Panasonic

取扱説明書

保管用

Hfシリーズ（一般屋内用）

品番　FSA41067　FSA42067K（直付型）

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

●**施工は、施工方法にしたがい確実に行う。**
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
●**器具を改造しない。**落下・感電・火災の原因となります。
●**表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しない。**
感電・火災の原因となります。

⚠注意

●**この器具は一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**落下・感電・火災の原因となります。
●**周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。**火災またはランプ・安定器の短寿命の原因となります。

各部のなまえと取付けかた

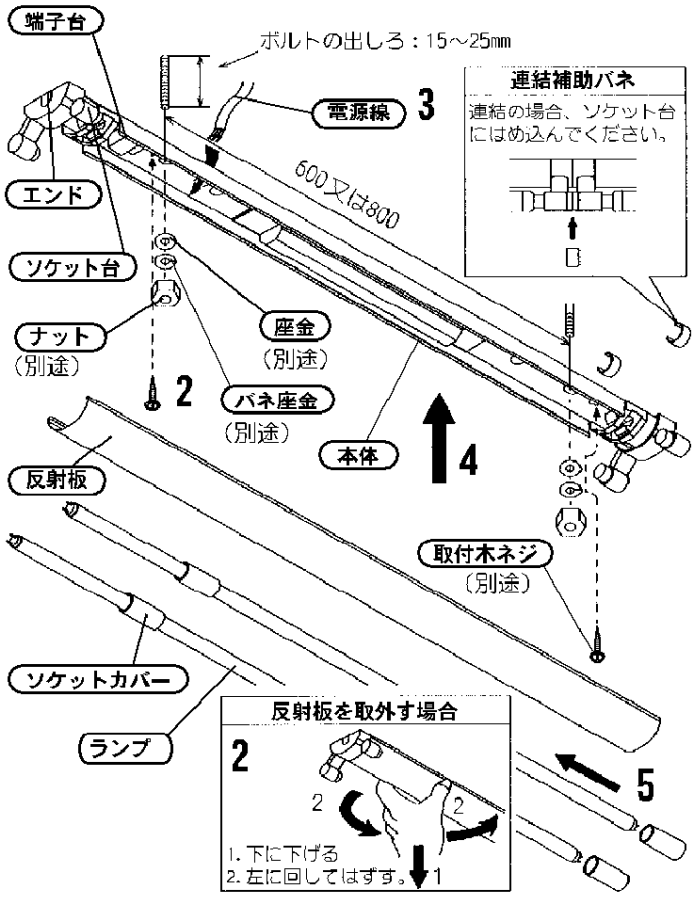

※図はFSA42067Kです。

1. 取付前の確認

・器具質量（2.4kg）に十分耐えるよう、ボルト又は木ネジ取付部（ネジ掛かり代）の強度を確保する。
・取付ボルトはW3/8 又はM10を使用する。
・木ネジは丸木ネジ呼び4.1以上を使用する。
不備がありますと、器具落下の原因となります。

2. 本体の取付

・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込む。
・本体を、ボルト又は木ネジで確実に取付ける。
不備がありますと、器具落下の原因となります。

3. 電源線の接続

・電源線を差込穴の奥まで確実に差し込む。
・D種（第3種）接地工事が必要です。
・端子台の容量は20Aです。
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災、感電の原因となります。



適合電線φ1.6、φ2.0単線



4. 反射板の取付

・電源線を反射板にあたらないように折り曲げる
・反射板を本体に押し上げ確実にはめ込む
取付けが不十分な場合、反射板落下の原因となります。

5. ランプの取付

・ソケットカバーを切欠きの無い方からランプにいれる。蛍光ランプを確実に取付ける。
・ソケットカバーの切欠き部をすべてソケット台に確実に差し込む。
ランプの取付けが不十分な場合、感電・火災の原因となります。

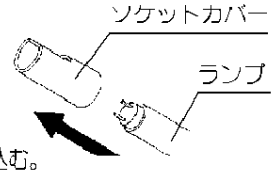

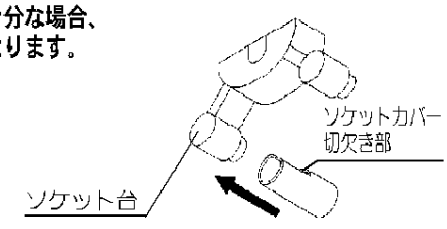

器具背面図

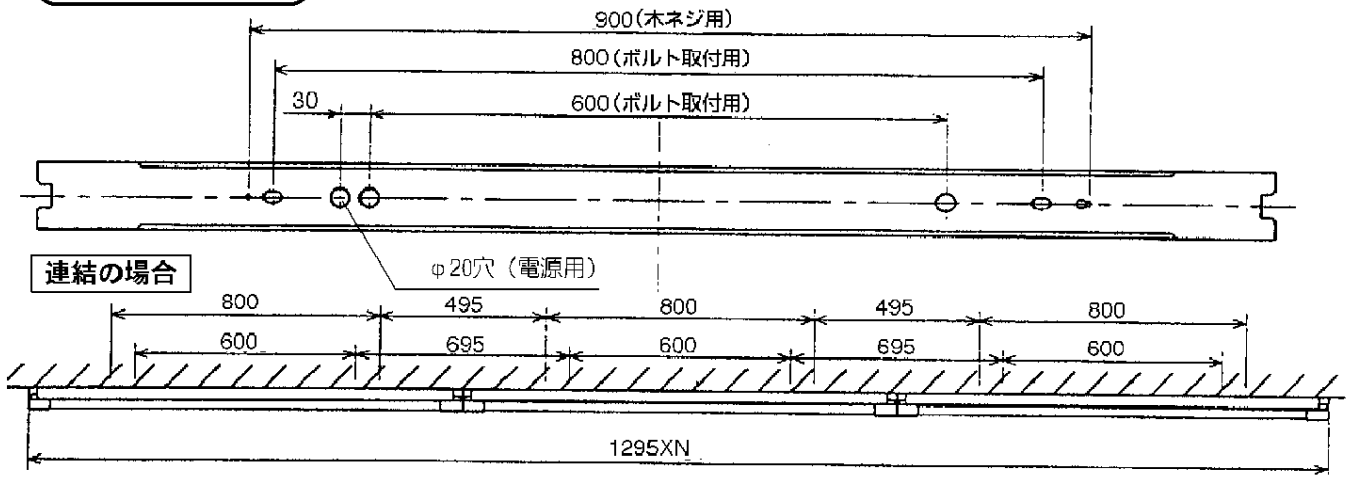

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた時は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。火災、感電の原因となります。
●アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

⚠注意

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。やけど・感電の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
●同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

保証について

●保証について
この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について　　保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず、電源を切って行ってください。感電の原因となります。）

●器具の清掃について・・・・・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
●ランプ交換について・・・・・・・・交換ランプは本体表示にしたがって器具に合った種類、ワット数のパナソニック製のランプをお求めください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

交換部品	Hf蛍光ランプ	FHF32EX

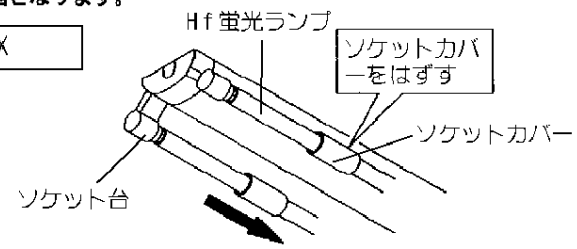

1. **ソケットカバーをソケット台からはずす。**
2. **ランプを交換する。**
3. **ソケットカバーをソケット台に確実に取付ける。**
ランプの取付けが不完全な場合、感電・火災の原因となります。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236（FAX）
KE0311-040112